

Motorizovaný prací ventil

Návod



DŮLEŽITÉ:

Tato příručka obsahuje základní informace o bezpečnostních opatřeních, které mají být zajištěny při instalaci a uvedení ventilu do provozu. Z toho důvodu si instalacní technik a koncový uživatel musí přečíst tyto pokyny před zahájením instalace a uvedením do provozu.

Obsah

Bezpečnostní upozornění	3
Obecná upozornění	3
<i>Požadavky na kvalifikovaný personál</i>	3
<i>Uchování příručky</i>	3
<i>Obecnost.....</i>	4
Obsah balení.....	4
Technické specifikace	4
<i>Rozměry</i>	5
<i>Hydraulické připojení</i>	5
<i>Elektrické připojení.....</i>	6
Instalace a montáž.....	7
Princip a funkčnost ventilu	8
Provozní schéma.....	8
Údržba a výměna	9
Záruka	9
Likvidace	10
Prohlášení o Shodě	11

Bezpečnostní upozornění

Při používání zařízení postupujte podle uvedených pokynů, udržujte příručku při ruce pro případ potřeby.
Děti si nesmí hrát s vybavením.

Montáž musí být provedena výhradně kvalifikovaným personálem (viz technický manuál).
Napájecí zdroj musí být uzemněn.

Obecná upozornění

Požadavky na kvalifikovaný personál



Zařízení může být instalováno a opraveno pouze kvalifikovaným personálem dle normy DM 37/2008, "**Kvalifikovaným personálem**" subjekty s technickými dovednostmi elektrické a hydraulické povahy pro zařízení související s instalací a údržbou systémů uvnitř budov.

Účel příručky



"**Technická příručka**" je určena instalačním firmám a technikům. Před provedením jakékoli operace na zařízení si pečlivě přečtěte příručku.

Symbolika



Obecné nebezpečí



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem



Činnost pro kvalifikovaný personál



Pozor



Zákaz



Likvidace

Uchování příručky



Příručka je nedílnou součástí zařízení/ventilu a musí být uchovávána na místě přístupném technikovi a uživateli, mimo dosah kapalin a vlhkosti, co by mohlo ohrozit její čitelnost.

Obecnost

Motorizovaný ventil vč. řízení je ideálním řešením pro automatizaci zpětného proplachování (tzv. praní) bazénových filtračních nádob. Provoz lze řídit jednoduchým časovačem vč. napájení 24 VDC 2A **nebo pomocí řídicího systému Vario / Zelio**. Ventil je vybaven elektrickým pohonem s funkcí zavírání, který jej v případě výpadku proudu vrátí do filtrační polohy a zabrání nedobrovolnému vyprázdnění bazénu / nádrže.

Obsah balení



- 1x Motorizovaný prací ventil
- 1x Vícežilový kabel 4 x0,75 délky 4 metry
- 1x Návod k použití

Technické specifikace



Popis:	5cestný ventil 1 1/2" 125 mm	5cestný ventil 63 mm 230 mm	5cestný ventil 75 mm 250 mm
Kód produktu	217711	217712	217713
Připojení	1 1/2"	Průměr 63 mm	Průměr 75 mm
Napájení	24V DC (2A)	24V DC (2A)	24V DC (2A)
Výkon pohonu	3200N	3200N	3200N
Pracovní tlak (max)	2 bar	2 bar	2 bar
Čep	AISI 316	AISI 316	AISI 316
Těsnění	Viton	Viton	Viton

Rozměry

Verze 1 1/2" (Obr.1)

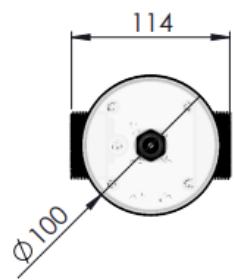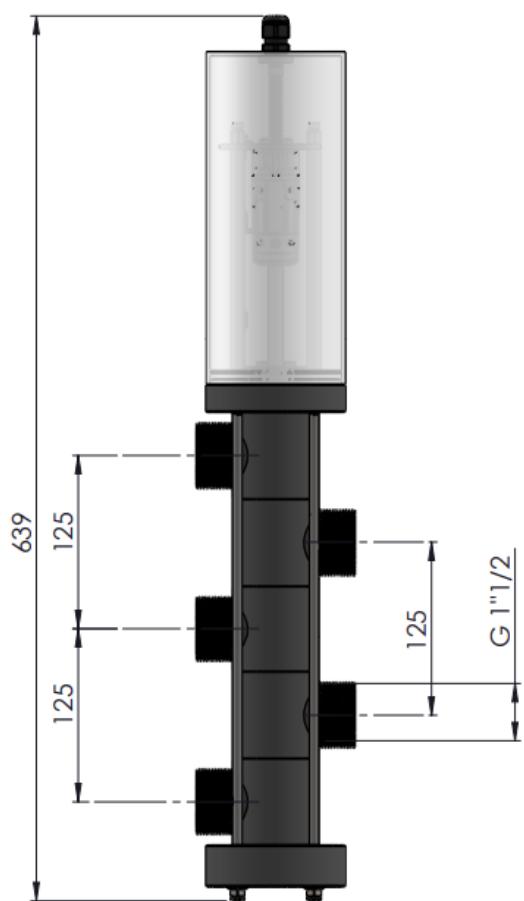


Verze 63 mm (Obr.2)

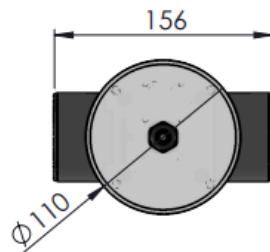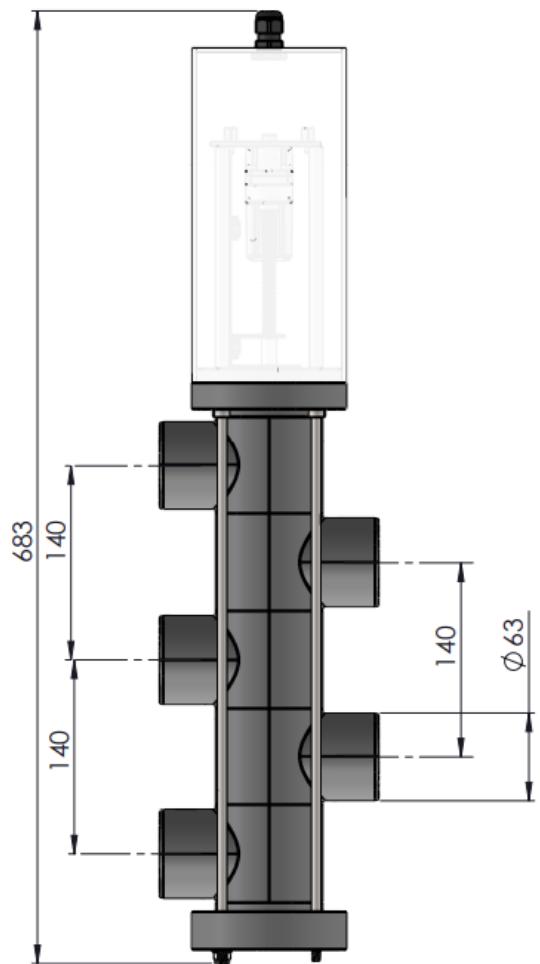

Hydraulické připojení

(Obr.3)

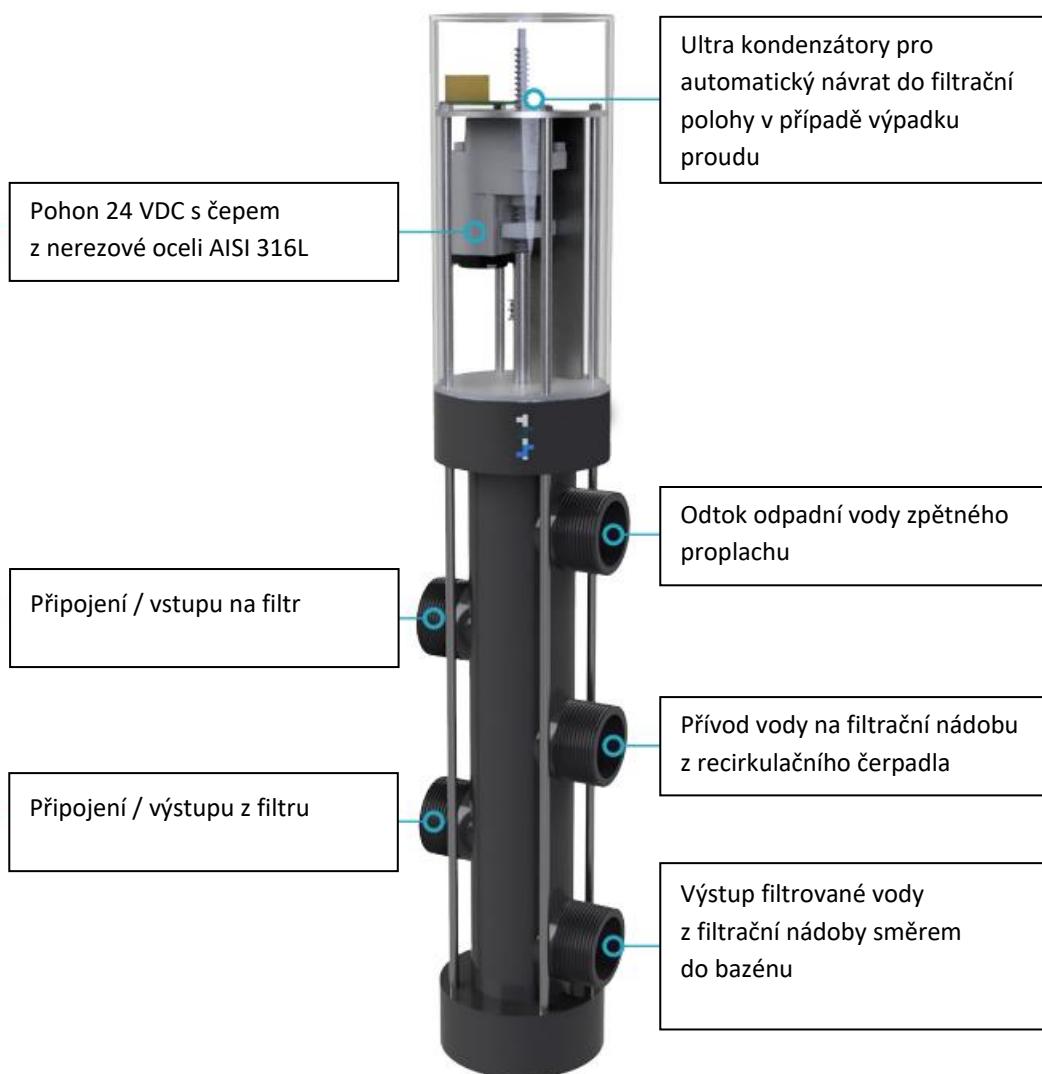

Elektrické připojení



Instalaci by měl provádět pouze kvalifikovaný personál




Koncoví uživatelé nesmí zařízení instalovat



Před provedením jakékoli činnosti se ujistěte, že je napájení odpojeno

(Obr.4)

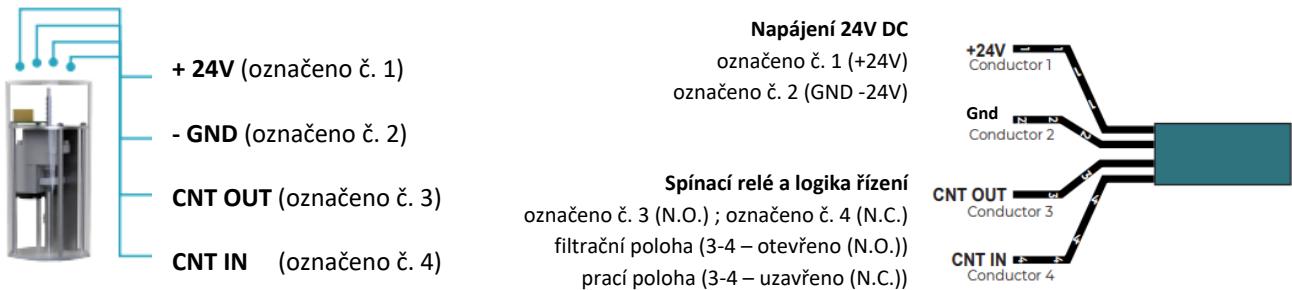


Ventil musí být napájen napětím 24 VDC s výkonem 50Watt na vstupu 1 a 2.

Konektory 3 a 4 slouží k řízení změny polohy ventilu z polohy FILTRACE (kontakty 3-4 otevřené / N.O.) do polohy BACKWASH (kontakty 3-4 zavřené / N.C.).

Pro správnou funkci motorizovaného pracího ventilu je nutné řídit PAUZU OBĚHOVÉHO ČERPADLA během aktivacní fáze pohybu ventilu. Doporučuje se používat řídicí jednotky řady VArio / Zelio, které autonomně řídí pauzu oběhového čerpadla během fází pohybu ventilu.

Před aktivací pohybu ventilu je nutné mít ventil pod napětím alespoň 5 MINUT, aby došlo k nabití kondenzátorů.

Příklad řízení pauzy čerpadla řídicími jednotkami VArio / Zelio.

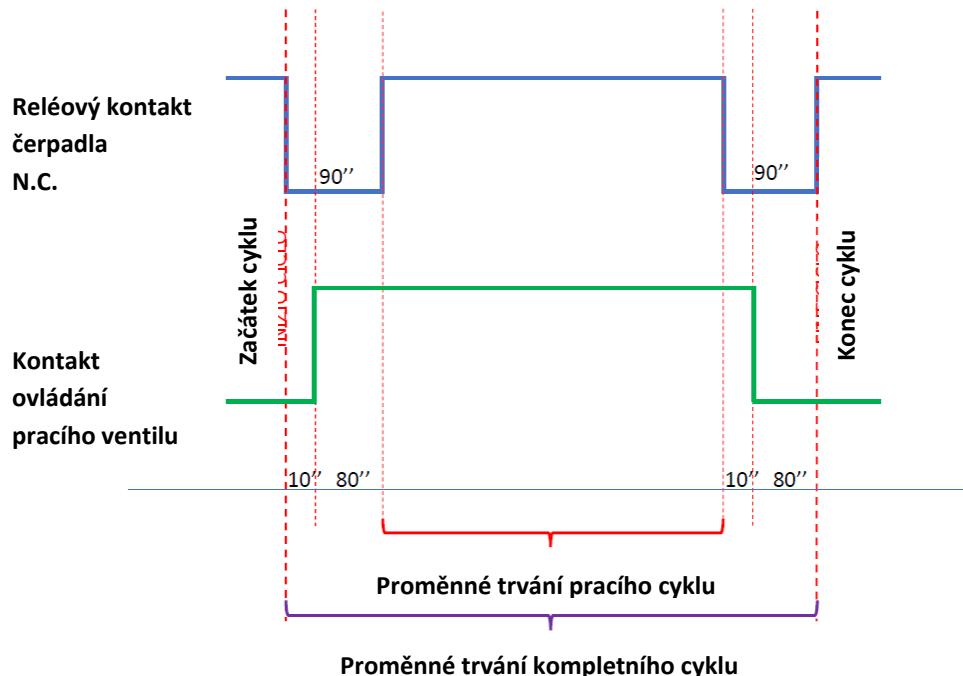

Instalace a montáž



Instalaci by měl provádět pouze kvalifikovaný personál



Koncoví uživatelé nesmí zařízení instalovat




Před provedením jakékoli činnosti se ujistěte, že je napájení odpojeno



Připojte armatury a potrubí (sání/výtlak/praní), jak je znázorněno níže (Obr.5)

(Obr.5)

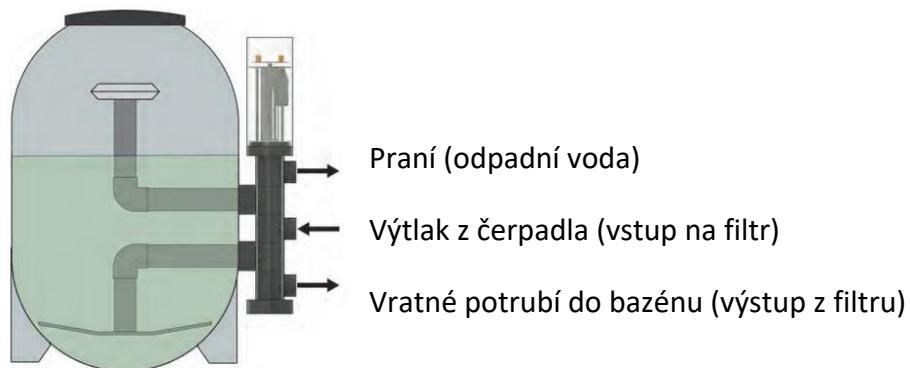

Princip a funkčnost ventilu

Motorizovaný prací ventil umožňuje automatizovat zpětné promývání/praní bazénových filtrů. Ventil řídí fázi filtrace a zpětného praní. Filtrační fáze zaručuje odstranění zákalu a suspendovaných pevných látek uvnitř filtru a spočívá ve filtrování vody filtrační vrstvou shora dolů, aby se postupně ukládal zákal a nečistoty na celém filtračním loži. Fáze zpětného promývání/proplachu spočívá v opačném proudění uvnitř filtru, což umožňuje odstranění zákalu a nečistot, již usazených na filtrační vrstvě, přímo přes odtok z filtru do odpadu v podobě odpadní vody. Ventil je vybaven elektrickým pohonem s uzavírací funkcí, který jej v případě výpadku el. proudu vždy vrátí do filtrační polohy. Tato bezpečnost zaručuje zablokování odtoku a tím zabraňuje vyprázdnění bazénu v případě krizové situace. **Prací ventil může být řízen řídicí jednotkou systému Vario / Zelio, a to buď časovačem nebo inteligentním řízením.**




Vyžadováno je řídit všechny fáze pohybu ventilu při **VYPNUTÉM** oběhovém čerpadle.

Před pohybem ventilu je nutné počkat alespoň **5 MINUT**, aby došlo k nabítí kondenzátorů.


Provozní schéma

(Obr.6)

Filtrační poloha ventilu

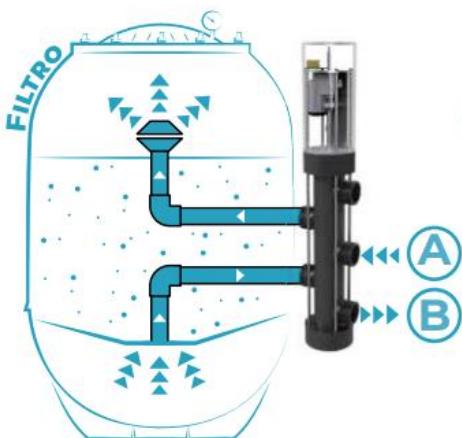

Prací poloha ventilu

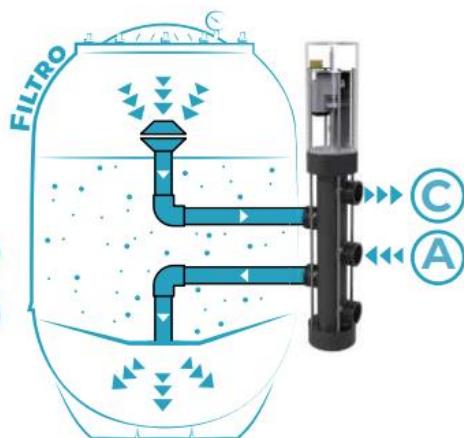

Přívod vody na filtrační nádobu z recirkulačního čerpadla



Výstup filtrované vody z filtrační nádoby směrem do bazénu



Odtok odpadní vody zpětného proplachu

Údržba a výměna



Údržba je vyhrazena kvalifikovanému technickému personálu.



Koncoví uživatelé nesmějí provádět údržbu vyhrazenou kvalifikovanému personálu.



Používejte pouze originální náhradní díly od výrobce.



Ujistěte se, že ventil je během servisních prací odpojen od elektrické sítě.

Po delším odstavení ventilu zkонтrolujte správnou těsnost o-kroužků. V případě úniku vody nebo přítomnosti kondenzace (vizuálně kontrolujte každé 3 měsíce) kontaktujte servis nebo bazénovou firmu.

Záruka

Na zařízení je poskytována záruka po dobu 12 měsíců od data nákupu proti výrobním vadám. Na řídicí jednotku se nevztahuje záruka v případě mechanického poškození (např. při nárazu a poškození během instalace), zkratu nebo elektrického přepětí hlavní napájecí sítě, stejně jako v případě nesprávného použití (např. změna polohy při běhu

čerpadla). Záruka je neplatná, pokud bylo se zařízením manipulováno, resp. bylo instalováno nekvalifikovaným personálem. V rámci této záruky je jedinou povinností výrobce, případně jeho distributora, bezplatná výměna nebo oprava výrobku a součásti, které byly uznány za vadné. Veškeré náklady na dopravu ponese kupující. Sériové číslo / model / typ zařízení jsou nezbytné vč. technických informací a popisu problému pro reklamační řízení. Záruka neodpovídá za nepřímé škody na majetku nebo zdraví osob.

Likvidace



Elektrické a elektronické součástky je vhodné ekologicky likvidovat, resp. Vyžaduje "speciální likvidaci odpadů" za použití speciálních sběrných míst. V případě potřeby se obraťte na příslušný obecní úřad pro informace týkající se nakládání s odpady.

Prvek	Druh odpadu	Kód C.E.R.
Zařízení nebo jejich součásti	Elektrická a elektronická zařízení mimo provoz.	20.01.36



Spotřební materiál a vybavení likvidujte na konci jeho životnosti, jak je uvedeno a v souladu s platnými předpisy.

Prohlášení o Shodě

CE

Výrobce
Waterline S.r.l.
Via Caponnetto, 21
Reggio Emilia 42100

Telefon (+39) 0522/626090
Faxu: (+39) 0522/626091
DPH a 01405330356 CF
www.waterline.it

prohlašuje, že zařízení

Motorizovaný prací ventil

splňuje následující evropské směrnice:

- Směrnice 2014/30 EU Elektromagnetická kompatibilita
- Směrnice EU o elektrické bezpečnosti 2014/35
- Směrnice 2011/65 EU RoHS2

Byly použity následující harmonizované normy, které jsou rovněž v souladu:

- EN 301489-1 V2.2.0-EN 60950-1:2006/A11:2010/A12:2011/A22013
- EN301489-17 V3.2.0 -PED Art.3.3
- EN 62311:2008

Reggio EmiliaJednatel společnosti
03 srpna 2021

Roberto Marchetti

